

VÝMĚNA BATERIE

Tyto hodinky mají snadno otevíratelný zadní kryt pláště pro výměnu baterie vlastními silami. Použijte minci o vhodném rozměru a umístěte ji do štěrbin na zadní straně pláště. Otočte ve vyznačeném směru pro otevření, nebo zavření.

Ujistěte se prosím, že je zadní kryt bezpečně uzavřen, aby byla zajištěna vodotěsnost. Po otevření zadní části nelze vodotěsnost zaručit, pokud nebude kryt zajištěn a otestován profesionálem nebo v našem servisním středisku.

Typ baterie: 1 x CR2032 (3 V)

Poznámka: Životnost baterie závisí na použití.



03-14

STORM

DIGIMEC

ÚDAJE NA DISPLEJI

Animace/čas/datum


Vodotěsnost 50M

Dopoledne – bílá LED

DATUM – modrá LED


ROK – zelená LED

DOPOLEDNE

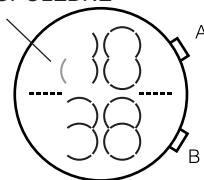

ČAS: 10.38 dopoledne

DATUM

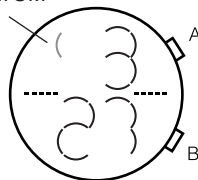

DATUM: 27. března

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZOBRAZENÍ ČASU/DATA

Pro zobrazení času jednou stiskněte tlačítko A.

Pro zobrazení data stiskněte při zobrazeném času tlačítko A.

NASTAVENÍ ČASU A DATA

(Vytáhněte krytku chránící tlačítko B)

Stiskněte tlačítko A a zobrazte čas.

Jakmile se čas zobrazí, stiskněte tlačítko B, aby blikaly HODINY, nyní se nacházíte v režimu nastavení:

HODINY – MINUTY – ROK – MĚSÍC – DEN.

Jakmile bude blikat požadovaný režim nastavení, opakovaně stiskněte tlačítko A a posouvejte čísla (pro souvislý posun tlačítko stiskněte a podržte).

Pro uložení a přechod na další sekvenci stiskněte tlačítko B, opakujte pro všechny režimy nastavení.

Po vypnutí LED displeje se všechna nastavení automaticky uloží.

Poznámka: Zkontrolujte, zda-li se ukazatel

DOPOLEDNE zobrazuje pro správný čas.

Poznámka: Bude-li svítit modrá LED, zobrazuje se datum.