

Nastavení 24 h režimu času/času v jiném časovém pásmu

Vytáhněte korunku do pozice 1.
Otáčením korunky proti směru hodinových ručiček nastavte správný čas v režimu 24 H/čas jiného časového pásma.
Zatlačte korunku zpět do pozice 0 – aktivujete hodinový strojek.

Upozornění:

Pro nastavení přesného času nastavujte čas v režimu 24 h/čas jiného časového pásma v celou hodinu.

Hodinovou ručičku lze v tomto režimu nastavit tak,

aby ukazovala buď čas v režimu 24 h nebo čas jiného časového pásma.


Minutová ručička je společná pro hlavní čas i čas jiného časového pásma.

STORM
LONDON



Modely s režimem 24h času/
času jiného časového pásma

NASTAVENÍ DATUMU

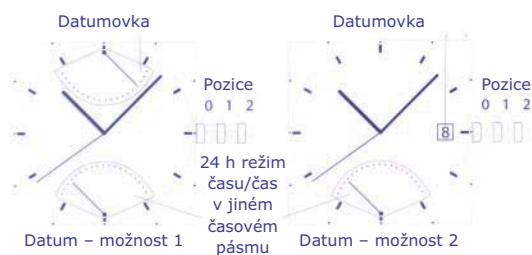

Umístění data se může u jednotlivých typů lišit.

Funkce

Analogový čas

24 h režim času/čas v jiném časovém pásmu

Datum

NASTAVENÍ HLAVNÍHO ČASU

Vytáhněte korunku do pozice 2 (druhá ručička se zastaví). Otáčením korunky po směru hodinových ručiček nastavte hodinovou a minutovou ručičku na správný čas.

Zatlačte korunku zpět do pozice 0 – aktivujete hodinový strojek.

Otáčejte ručičkami ve 24 h režimu a určete, zda nastavuje dopolední nebo odpolední čas. Datum se změní po půlnoci.

Nastavení datumu

Vytáhněte korunku do pozice 1. Otáčením korunky po směru hodinových ručiček nastavte datum.

Zatlačte korunku zpět do pozice 1 – aktivujete hodinový strojek.

Upozornění:

Datum nenastavujte mezi 21:00 a 03:00, datum se následujícího dne nemusí změnit.