

STORM

LONDON

ALVAS
NÁVOD

Pro přesnější nastavení měsíčních fází doporučujeme, aby byly nastaveny v době novoluní (Měsíc je na displeji skryt, stáří 0), nebo v době úplňku (Měsíc se ve středu displeje zobrazuje celý, stáří 15 dnů).


Nov Stáří Měsíce: 0 První čtvrt Měsíce Stáří Měsíce: 7 Úplněk Stáří Měsíce: 15 Poslední čtvrt Měsíce Stáří Měsíce: 22



4-13

STORM

ALVAS

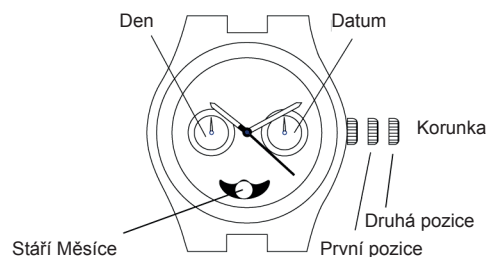

NASTAVENÍ DNE

Vytáhněte korunku do druhé pozice. Otáčejte hodinovými ručičkami po směru jejich chodu a přes jednotlivé 24hodinové cykly, čímž budete datovou ručičku posouvat vpřed. Ručičkami otáčejte, dokud se nezobrazí správný den.

Poznámka: Den nelze nastavit přímo bez otáčení hodinových ručiček.

NASTAVENÍ DATA

Datum posouváte vytažením korunky do první pozice a otáčením korunky proti směru hodinových ručiček.

NASTAVENÍ ČASU

Správný čas nastavíte vytažením korunky do pozice, kdy uslyšíte druhé klinutí, a jejím otáčením po směru hodinových ručiček.

Poznámka: nezapomínejte prosím na 24hodinový cyklus, budete-li otáčet ručičkami po půlnoci, datum, den se budou posouvat. Doporučujeme, abyste nastavili předcházející den/ datum, pak otáčejte ručičkami, až se zobrazí správný den/ správné datum, po půlnoci. Poté nastavíte čas podle správného nastavení pro dopoledne (am) nebo odpoledne (pm).

NASTAVENÍ A VÝZNAM MĚSÍČNÍCH FÁZÍ

Zjistíte v novinách, na internetu nebo z jiných zdrojů aktuální stáří Měsíce.

Vytáhněte korunku do první pozice a otáčejte korunkou po směru hodinových ručiček, abyste měsíční fázi nastavili do správné pozice.

Displej Měsíce ukazuje stáří Měsíce; aktuální tvar Měsíce není zobrazen. Stáří Měsíce se určuje podle doby mezi jednotlivými novoluními. Tato doba se pohybuje okolo 29,5 dne.