

Tyto hodinky mají snadno otevíratelný zadní kryt pro výměnu baterie. Do štěrbin v zadním krytu vložte minci a otočte jí v naznačeném směru pro Otevření/Zavření.


Ujistěte se, že je zadní kryt bezpečně uzavřen.

Typ baterie: CR2032 (3 V)



04/09

Pro pohyb v hlavním menu použijte tlačítko B nebo dotykový displej.

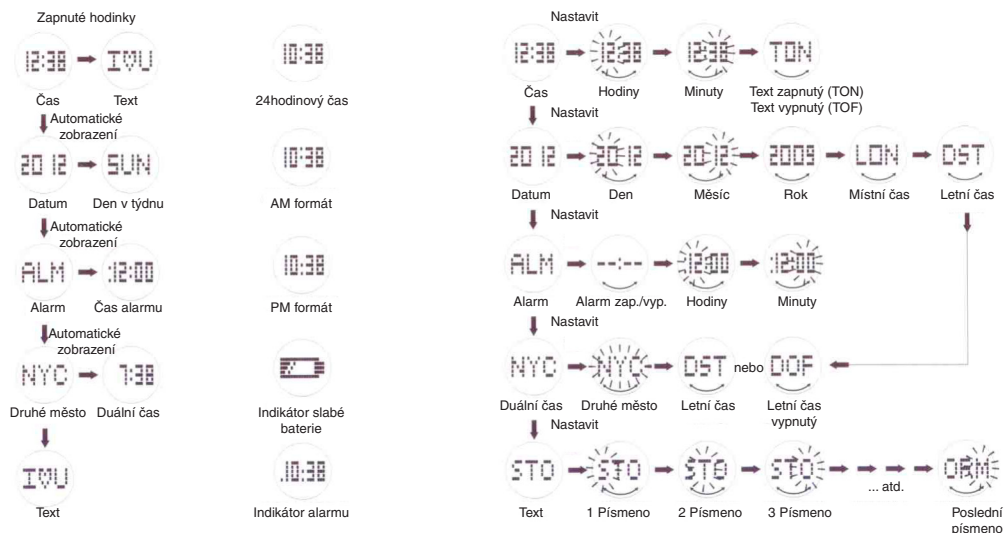

### POZNÁMKY

Při kontaktu s vodou přestane senzor dotykového displeje pracovat a nesmí se používat. Funkčnost senzoru dotykového displeje může ovlivnit voda nebo mastnota na povrchu hodinek. Před použitím displej otřete.

#### Když se objeví indikátor slabé baterie

Zablokuje se funkce dotykového displeje.

Textová funkce se vypne.

Znaky se budou posouvat tlačítkem B místo pomocí dotykového displeje.

Pro potvrzení a přechod na další položku se použije tlačítko A.

#### Změna nastavení v režimu slabé baterie

Do režimu nastavení vstupte stiskem tlačítka A.

Na požadovaném znaku stiskněte tlačítko B.

Pro potvrzení a přechod na další položku stiskněte tlačítko A

### DALŠÍ POZNÁMKY

Pro aktivaci jednotky stiskněte tlačítko B, zobrazí se čas. Nyní bude aktivována funkce dotykového displeje (TSF). Ta umožňuje procházení menu a úpravu nastavení. Pokud nebude funkce TSF používána více než minutu, automaticky se vypne.

Doporučená doba pro LED zobrazení by neměla být delší než jedna minuta.

Pokud bude LED/TSF používána nepřetržitě po delší dobu, zobrazí se jako varování indikátor slabé baterie, i když baterie bude plná. Tento indikátor zmizí poté, co se LED nebude několik hodin používat.

Hodinky fungují nejlépe při teplotě 10 °C – 40 °C.


Životnost baterie závisí na používání hodinek.

Baterii vyměňte co nejdříve poté, co se objeví indikátor slabé baterie.

**STORM**  
LONDON

DOTYKOVÝ DISPLEJ

## VLASTNOSTI A FUNKCE

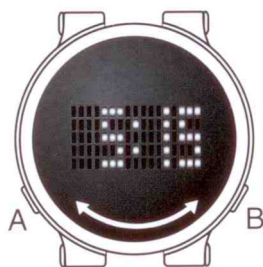

- Zobrazení času s indikátorem AM/PM
- Zobrazení data a dne s automatickým kalendářem
- Alarm
- Časové zóny (27 měst)
- Zobrazení textu (až 10 znaků)
- Indikátor slabé baterie

## NASTAVENÍ ČASU

Stiskněte jednou tlačítko „B“, aby se zobrazil čas. Stiskněte tlačítko „A“ pro vstup do režimu nastavení. Rozsvítí se číslice minut.



Pro zvýšení nebo snížení údaje pohybujte prstem po vnějším okraji displeje.

Stiskněte tlačítko „B“ pro přístup k nastavení minut.



Pro zvýšení nebo snížení údaje pohybujte prstem po vnějším okraji displeje.

Stiskněte tlačítko „B“ pro vstup do režimu TEXT ZAP/ VYP.

Pohybuje prstem po vnějším okraji displeje pro Zapnutí (TON) nebo Vypnutí (TOF) textu.

Z režimu nastavení vystupte stisknutím tlačítka „B“.

## NASTAVENÍ DATA

Stiskněte dvakrát tlačítko „B“, aby se zobrazil kalendář. Stiskněte tlačítko „A“ pro vstup do režimu nastavení. Rozsvítí se číslice měsíce.



Pro zvýšení nebo snížení údaje pohybujte prstem po vnějším okraji displeje.

Stiskněte tlačítko „B“ pro přístup k nastavení data.



Pro zvýšení nebo snížení údaje pohybujte prstem po vnějším okraji displeje.

Stiskněte tlačítko „B“ pro vstup do režimu ROK, MĚSTO a DST (Letní čas).

Pohybuje prstem po vnějším okraji displeje pro Zapnutí (DST) nebo Vypnutí (DOF) přechodu na letní čas.

Z režimu nastavení vystupte stisknutím tlačítka „B“.

## NASTAVENÍ ALARMU

Stiskněte třikrát tlačítko „B“, aby se zobrazil alarm. Stiskněte tlačítko „A“ pro vstup do režimu nastavení. Zobrazení (---) znamená, že alarm je vypnutý. Zobrazení (7:30) znamená, že alarm je zapnutý.



Pro zapnutí/vypnutí alarmu pohybujte prstem po vnějším okraji displeje.

Při zapnutém alarmu stiskněte tlačítko „B“ pro přístup k hodinám.

Pro zvýšení nebo snížení údaje pohybujte prstem po vnějším okraji displeje.

Stiskněte tlačítko „B“ pro přístup k minutám.

Pro zvýšení nebo snížení údaje pohybujte prstem po vnějším okraji displeje.

Z režimu nastavení vystupte stisknutím tlačítka „B“.

### POZNÁMKA

Dávejte pozor na kontrolky AM a PM.

## NASTAVENÍ ČASOVÝCH ZÓN

Stiskněte čtyřikrát tlačítko „B“, aby se zobrazilo druhé město.

Stiskněte tlačítko „A“ pro vstup do režimu nastavení.



Pro procházení městy pohybujte prstem po vnějším okraji displeje.

Stiskněte tlačítko „B“ pro přístup k funkci DST.

Pohybuje prstem po vnějším okraji displeje pro Zapnutí (DST) nebo Vypnutí (DOF) přechodu na letní čas.

Z režimu nastavení vystupte stisknutím tlačítka „B“.

### POZNÁMKA

Charakteristika Světový čas obsahuje 27 naprogramovaných volitelných měst. Názvy měst mají podobu 3znakových zkratk, tzn. LON je Londýn, NYC je New York City.

## NASTAVENÍ TEXTOVÉ ZPRÁVY

Stiskněte pětkrát tlačítko „B“, aby se zobrazil text. Stiskněte tlačítko „A“ pro vstup do režimu nastavení.



Pro procházení písmen, čísel a symbolů pohybujte prstem po vnějším okraji displeje.

Pro potvrzení a přechod k dalšímu znaku stiskněte tlačítko „B“.

Pro procházení písmen, čísel a symbolů pohybujte prstem po vnějším okraji displeje.

Zpráva může obsahovat maximálně 10 znaků.

Z režimu nastavení vystupte stisknutím tlačítka „B“.

### POZNÁMKA

Pro vložení mezery do textu použijte symbol „\_“.

Pro uložení textu a výstup použijte symbol „■“.