


## DISPLEJ

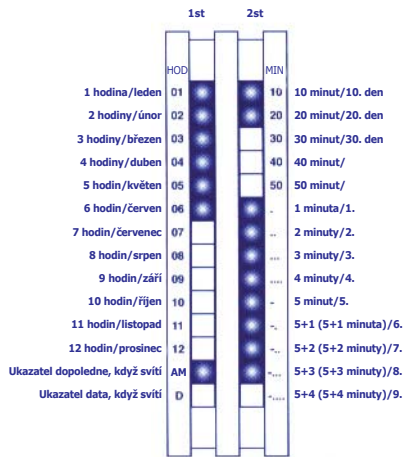

## ZOBRAZENÍ ČASU

Pro zobrazení ČASU stiskněte jednou tlačítko A.

Čtete první sloupec.

Prvních 12 světel ukazuje HODINY. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.

Dolní světlo, pokud svítí, znamená dopoledne.

Příklad ukazuje 6 hodin ráno.

Čtete druhý sloupec. Prvních 5 světel ukazuje uplynulé MINUTY

po desítkách. 10-20-30-40-50; příklad ukazuje 20 minut.

Dalších 9 světel ukazuje uplynulé MINUTY po jednotlivých minutách.

1-2-3-4-5-(5+1)-(5+2)-(5+3)-(5+4); příklad ukazuje

8 minut. Sečtením obou čísel získáte celkový počet minut,

kteřé uplynuly od poslední hodiny. Příklad ukazuje 28 minut

po poslední hodině.

## ZOBRAZENÍ DATA

Pro zobrazení DATA stiskněte dvakrát tlačítko A.

Čtete první sloupec.

Prvních 12 světel ukazuje MĚSÍC. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.

Dolní světlo ukazuje režim DATA.

Čtete druhý sloupec.

První 3 světla ukazují DNY po desítkách. 10.-20.-30.; příklad ukazuje 20. den.

Dalších 9 světel ukazuje uplynulé dny po jednom.

1-2-3-4-5-(5+1)-(5+2)-(5+3)-(5+4); příklad ukazuje 8. den.

Sečtením obou čísel získáte správný den v měsíci.

Příklad ukazuje 28. den v červnu.

## NASTAVENÍ ČASU A DATA

Tlačítkem A rozsvítíte ČAS.

Tlačítkem B přejděte do režimu nastavení.

Tlačítkem A budete posouvat čas po HODINÁCH.

Pro rychlý posuv tlačítko podržte.

Tlačítkem B HODINY uložíte a přejdete k nastavení MINUT.

Poznámka: ukazatel AM/PM (dopoledne/odpoledne) se rozsvítí o půlnoci.

Tlačítkem A budete posouvat čas po MINUTÁCH.

Pro rychlý posuv tlačítko podržte.

Tlačítkem B MINUTY uložíte a přejdete k nastavení MĚSÍCŮ.

Tlačítkem A budete posouvat kalendář po MĚSÍCÍCH.

Pro rychlý posuv tlačítko podržte.

Tlačítkem B MĚSÍC uložíte a přejdete k nastavení DNÍ.

Tlačítkem A budete posouvat kalendář po DNECH.

Pro rychlý posuv tlačítko podržte.

Tlačítkem B DATUM uložíte a OPUSTÍTE režim nastavení.

Poznámka: Zadní kryt těchto hodinek lze snadno otevřít, aby si zákazník sám dokázal vyměnit baterii.

Pomocí mince, kterou zasadíte do drážky na zadním krytu, otáčejte ve

vyznačeném směru podle toho, zda kryt otevíráte nebo zavíráte

(Open/Close = Otevřít/Zavřít). Dbejte na to, aby byl kryt na zadní straně

pevně zavřený. Typ baterie: CR2032 (3V)


# STORM

LONDON

OBVOD



## ČAS

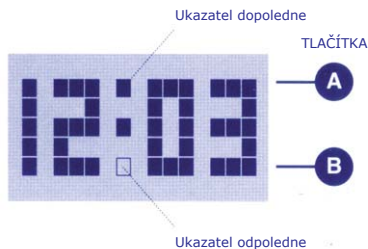

## DATUM



Zobrazené datum je 20. února

## ZOBRAZENÍ ČASU

Pro zobrazení ČASU stiskněte jednou tlačítko A.

## ZOBRAZENÍ DATA

Pro zobrazení DATA stiskněte dvakrát tlačítko A.  
O půlnoci automaticky dochází ke změně data.

## NASTAVENÍ ČASU

Jedním stiskem tlačítka A a poté tlačítkem B přejděte do režimu nastavení.  
(začnou blikat HODINY)  
Tlačítkem A budete posouvat čas po HODINÁCH. Tlačítkem B nastavení uložíte.  
(začnou blikat MINUTY)  
Tlačítkem A budete posouvat čas po MINUTÁCH. Tlačítkem B nastavení uložíte.  
(začnou blikat MĚSÍCE)  
Tlačítkem A budete posouvat kalendář po MĚSÍCÍCH. Tlačítkem B nastavení uložíte.  
(začnou blikat DNY)  
Tlačítkem A budete posouvat kalendář po DNECH. Tlačítkem B nastavení uložíte a OPUSTÍTE.

Poznámka: Ukazatel AM (dopoledne) se zapne o půlnoci.  
Ukazatel PM (odpoledne) se zapne v poledne.  
Ke změně data dochází o půlnoci.

LED MĚTRIX

ELEXO

JA07

STORM  
LONDON

