


# STORM

B L A C K

ZANTINE

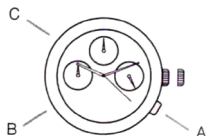

## NASTAVENÍ DATA/DNE/MĚSÍCE

Před nastavením zajistěte, aby čas byl nastaven na 06:00, neboť v tuto dobu není funkční mechanismus automatických změn. Stisknutím tlačítka A nastavte aktuální DATUM. Stisknutím tlačítka B nastavte aktuální DEN. Stisknutím tlačítka C nastavte MĚSÍC. DATUM, DEN nebo MĚSÍC nesmíte nastavovat mezi 23:00 a 05:30, neboť v této době je funkční mechanismus automatických změn. Pokus o nastavení DATA, DNE nebo MĚSÍCE během této doby může vést k poškození mechanismu. Chcete-li nastavit ČAS, vytáhněte korunku a jejím otáčením pomalu přetáčejte ručičky směrem dopředu.

**POZNÁMKA:** Mějte na paměti 24hodinový cyklus. Jakmile přesunete ručičky přes půlnoc, hodnoty pro DEN a DATUM se posunou o jeden den vpřed.




09-11

# STORM

B L A C K

ZANTINE

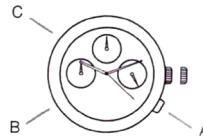

## NASTAVENÍ DATA/DNE/MĚSÍCE

Před nastavením zajistěte, aby čas byl nastaven na 06:00, neboť v tuto dobu není funkční mechanismus automatických změn. Stisknutím tlačítka A nastavte aktuální DATUM. Stisknutím tlačítka B nastavte aktuální DEN. Stisknutím tlačítka C nastavte MĚSÍC. DATUM, DEN nebo MĚSÍC nesmíte nastavovat mezi 23:00 a 05:30, neboť v této době je funkční mechanismus automatických změn. Pokus o nastavení DATA, DNE nebo MĚSÍCE během této doby může vést k poškození mechanismu. Chcete-li nastavit ČAS, vytáhněte korunku a jejím otáčením pomalu přetáčejte ručičky směrem dopředu.

**POZNÁMKA:** Mějte na paměti 24hodinový cyklus. Jakmile přesunete ručičky přes půlnoc, hodnoty pro DEN a DATUM se posunou o jeden den vpřed.




09-11

# STORM

B L A C K

ZANTINE

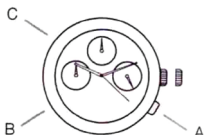

## NASTAVENÍ DATA/DNE/MĚSÍCE

Před nastavením zajistěte, aby čas byl nastaven na 06:00, neboť v tuto dobu není funkční mechanismus automatických změn. Stisknutím tlačítka A nastavte aktuální DATUM. Stisknutím tlačítka B nastavte aktuální DEN. Stisknutím tlačítka C nastavte MĚSÍC. DATUM, DEN nebo MĚSÍC nesmíte nastavovat mezi 23:00 a 05:30, neboť v této době je funkční mechanismus automatických změn. Pokus o nastavení DATA, DNE nebo MĚSÍCE během této doby může vést k poškození mechanismu. Chcete-li nastavit ČAS, vytáhněte korunku a jejím otáčením pomalu přetáčejte ručičky směrem dopředu.

**POZNÁMKA:** Mějte na paměti 24hodinový cyklus. Jakmile přesunete ručičky přes půlnoc, hodnoty pro DEN a DATUM se posunou o jeden den vpřed.




09-11

# STORM

B L A C K

ZANTINE

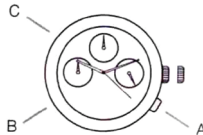

## NASTAVENÍ DATA/DNE/MĚSÍCE

Před nastavením zajistěte, aby čas byl nastaven na 06:00, neboť v tuto dobu není funkční mechanismus automatických změn. Stisknutím tlačítka A nastavte aktuální DATUM. Stisknutím tlačítka B nastavte aktuální DEN. Stisknutím tlačítka C nastavte MĚSÍC. DATUM, DEN nebo MĚSÍC nesmíte nastavovat mezi 23:00 a 05:30, neboť v této době je funkční mechanismus automatických změn. Pokus o nastavení DATA, DNE nebo MĚSÍCE během této doby může vést k poškození mechanismu. Chcete-li nastavit ČAS, vytáhněte korunku a jejím otáčením pomalu přetáčejte ručičky směrem dopředu.

**POZNÁMKA:** Mějte na paměti 24hodinový cyklus. Jakmile přesunete ručičky přes půlnoc, hodnoty pro DEN a DATUM se posunou o jeden den vpřed.




09-11

# STORM

B L A C K

ZANTINE

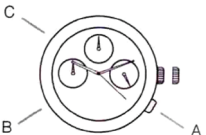

## NASTAVENÍ DATA/DNE/MĚSÍCE

Před nastavením zajistěte, aby čas byl nastaven na 06:00, neboť v tuto dobu není funkční mechanismus automatických změn. Stisknutím tlačítka A nastavte aktuální DATUM. Stisknutím tlačítka B nastavte aktuální DEN. Stisknutím tlačítka C nastavte MĚSÍC. DATUM, DEN nebo MĚSÍC nesmíte nastavovat mezi 23:00 a 05:30, neboť v této době je funkční mechanismus automatických změn. Pokus o nastavení DATA, DNE nebo MĚSÍCE během této doby může vést k poškození mechanismu. Chcete-li nastavit ČAS, vytáhněte korunku a jejím otáčením pomalu přetáčejte ručičky směrem dopředu.

**POZNÁMKA:** Mějte na paměti 24hodinový cyklus. Jakmile přesunete ručičky přes půlnoc, hodnoty pro DEN a DATUM se posunou o jeden den vpřed.




09-11

# STORM

B L A C K

ZANTINE

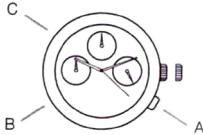

## NASTAVENÍ DATA/DNE/MĚSÍCE

Před nastavením zajistěte, aby čas byl nastaven na 06:00, neboť v tuto dobu není funkční mechanismus automatických změn. Stisknutím tlačítka A nastavte aktuální DATUM. Stisknutím tlačítka B nastavte aktuální DEN. Stisknutím tlačítka C nastavte MĚSÍC. DATUM, DEN nebo MĚSÍC nesmíte nastavovat mezi 23:00 a 05:30, neboť v této době je funkční mechanismus automatických změn. Pokus o nastavení DATA, DNE nebo MĚSÍCE během této doby může vést k poškození mechanismu. Chcete-li nastavit ČAS, vytáhněte korunku a jejím otáčením pomalu přetáčejte ručičky směrem dopředu.

**POZNÁMKA:** Mějte na paměti 24hodinový cyklus. Jakmile přesunete ručičky přes půlnoc, hodnoty pro DEN a DATUM se posunou o jeden den vpřed.



09-11