


#### CIFERNÍK A POZICE KORUNKY A TLAČÍTEK

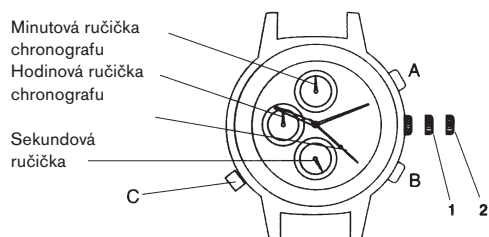

#### POZICE KORUNKY


Pozice 1 – pro nastavení datumu točte proti směru hodinových ručiček

Pozice 2 – pro nastavení času točte protisměru hodinových ručiček, stiskněte tlačítko A pro nařízení sekundové ručičky chronografu

**FUNKCE TLAČÍTEK** A – spuštění / zastavení stopek

B – vynulování stopek C – baterka

#### CIFERNÍK A POZICE KORUNKY A TLAČÍTEK

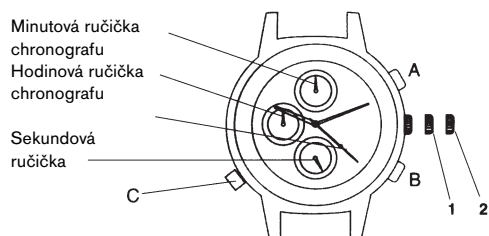

#### POZICE KORUNKY

Pozice 1 – pro nastavení datumu točte proti směru hodinových ručiček

Pozice 2 – pro nastavení času točte protisměru hodinových ručiček, stiskněte tlačítko A pro nařízení sekundové ručičky chronografu

**FUNKCE TLAČÍTEK** A – spuštění / zastavení stopek

B – vynulování stopek C – baterka

#### POUŽITÍ FUNKCE STOPEK

- stopky mohou zaznamenat až 12 hodin v hodinách, minutách a sekundách
- před použitím stopek je nutné se ujistit, zda je sekundová ručička na nulové pozici
- jedním stiskem tlačítka A spustíte stopky
- druhým stiskem tlačítka A stopky zastavíte
- stopky se vynulují stiskem tlačítka B
- při delším měření, např. děleného času není nutné stopky nulovat, stiskem tlačítka A se spouští a vypínají dle potřeby a měřený čas se načítá

#### NASTAVENÍ DATUMU

- pro nastavení datumu vytáhněte korunku do pozice 1 a točte jí proti směru hodinových ručiček na požadovaný datum

#### POUŽITÍ FUNKCE STOPEK

- stopky mohou zaznamenat až 12 hodin v hodinách, minutách a sekundách
- před použitím stopek je nutné se ujistit, zda je sekundová ručička na nulové pozici
- jedním stiskem tlačítka A spustíte stopky
- druhým stiskem tlačítka A stopky zastavíte
- stopky se vynulují stiskem tlačítka B
- při delším měření, např. děleného času není nutné stopky nulovat, stiskem tlačítka A se spouští a vypínají dle potřeby a měřený čas se načítá

#### NASTAVENÍ DATUMU

- pro nastavení datumu vytáhněte korunku do pozice 1 a točte jí proti směru hodinových ručiček na požadovaný datum

#### NASTAVENÍ RUČNÍCH STOPEK

- pokud se ručička stopek při vynulování (stiskem tlačítka B) nevrátí na pozici 0, držte se následujících instrukcí, které vrátí ručičku na pozici 0
- vytáhněte ručičku do pozice 2
- pro vynulování sekundové ručičky stopek a vrácení na pozici 12 na hlavním ciferníku stiskněte tlačítko A. Každým stiskem tlačítka A, se sekundová ručička posune o 1 sekundu nebo se může pohybovat kontinuálně, pokud je tlačítko stisknuto a podrženo déle než 2 sekundy
- stiskem vraťte korunku do normální pozice

#### BATERKA

- stiskem tlačítka C rozsvítíte baterku. Prosím vezměte na vědomí, že životnost baterie je ovlivněna počtem použití baterky.

#### NASTAVENÍ RUČNÍCH STOPEK

- pokud se ručička stopek při vynulování (stiskem tlačítka B) nevrátí na pozici 0, držte se následujících instrukcí, které vrátí ručičku na pozici 0
- vytáhněte ručičku do pozice 2
- pro vynulování sekundové ručičky stopek a vrácení na pozici 12 na hlavním ciferníku stiskněte tlačítko A. Každým stiskem tlačítka A, se sekundová ručička posune o 1 sekundu nebo se může pohybovat kontinuálně, pokud je tlačítko stisknuto a podrženo déle než 2 sekundy
- stiskem vraťte korunku do normální pozice

#### BATERKA

- stiskem tlačítka C rozsvítíte baterku. Prosím vezměte na vědomí, že životnost baterie je ovlivněna počtem použití baterky.

# STORM

CHRONOGRAF SE SVÍTILNOU

# STORM

CHRONOGRAF SE SVÍTILNOU