


#### CIFERNÍK A POZICE KORUNKY A TLAČÍTEK

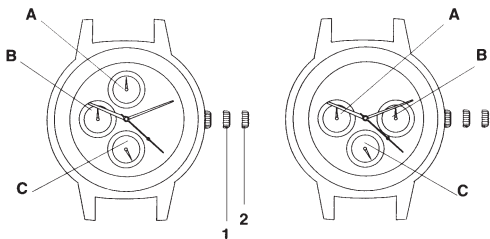


#### POZICE KORUNKY

- Pozice 1 – změna datumu
- Pozice 2 – nastavení času a dne

#### BUDÍKY

- A – ukazatel data v měsíci
- B – ukazatel dne v týdnu
- C – 24 hodinová ukazatel

#### CIFERNÍK A POZICE KORUNKY A TLAČÍTEK

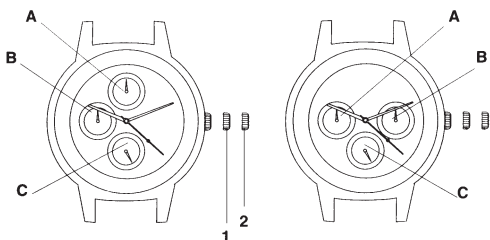

#### POZICE KORUNKY

- Pozice 1 – změna datumu
- Pozice 2 – nastavení času a dne

#### BUDÍKY

- A – ukazatel data v měsíci
- B – ukazatel dne v týdnu
- C – 24 hodinová ukazatel

#### UKAZATEL DATUMU (KALENDRÁRNÍHO DNE)

- datum se nastaví povytažením korunky do pozice 1 a točením v protisměru se nastaví požadované datum

#### UKAZATEL DNE V TÝDNU

- den se nastaví povytažením korunky do pozice 2 a následně točením v protisměru hodinových ručiček. 1 den vždy pootočení o 24 hodin.

#### NASTAVENÍ 24-HODINOVÝCH RUČIČEK

- hodiny, minuty a sekundy se nastaví povytažením korunky do pozice 2 s následným točením po nebo protisměru hodinových ručiček

#### UKAZATEL DATUMU (KALENDRÁRNÍHO DNE)

- datum se nastaví povytažením korunky do pozice 1 a točením v protisměru se nastaví požadované datum

#### UKAZATEL DNE V TÝDNU

- den se nastaví povytažením korunky do pozice 2 a následně točením v protisměru hodinových ručiček. 1 den vždy pootočení o 24 hodin.

#### NASTAVENÍ 24-HODINOVÝCH RUČIČEK

- hodiny, minuty a sekundy se nastaví povytažením korunky do pozice 2 s následným točením po nebo protisměru hodinových ručiček



# STORM

MULTIMODELS

# STORM

MULTIMODELS