


# STORM

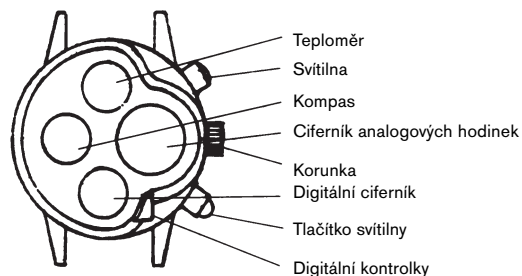


#### VYBAVENÍ HODINEK

- Kompas, teploměr a svítlna, duální čas s analogovým a digitálním mechanismem.
- Pro doporučené požívání a údržbu se držte „návodu o péči a údržbě“.

NAVIGATOR


# STORM

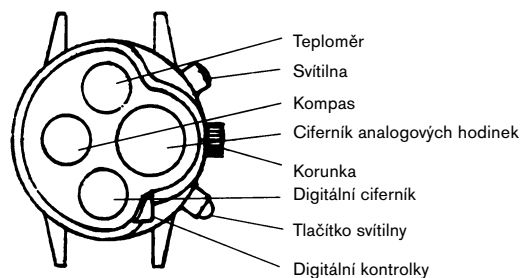

#### VYBAVENÍ HODINEK


- Kompas, teploměr a svítlna, duální čas s analogovým a digitálním mechanismem.
- Pro doporučené požívání a údržbu se držte „návodu o péči a údržbě“.

NAVIGATOR

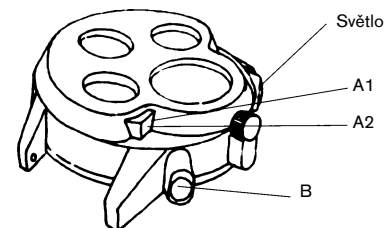

#### DIGITÁLNÍ UKAZATELE

- Digitální ciferník se zobrazuje střídavě čas a datum. Změna probíhá každé 3 sekundy.
- Pro změnu nastavení času nebo datumu stiskněte tlačítko A2 jednou, vyberte seřizovací režim a použijte tlačítko A1 pro posunutí digitálních údajů.
- Seřizovací krokování je následující: MĚSÍC : DATUM : HODINA : MINUTA.
- Až bude seřizovací postup dokončen, displej (ciferník) bude ukazovat pouze funkci času. Nyní stiskněte tlačítko A2 jednou. Displej (ciferník) bude opět střídavě zobrazovat čas a datum. Seřizování je nyní dokončeno.

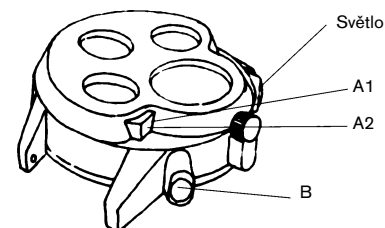

#### DIGITÁLNÍ UKAZATELE

- Digitální ciferník se zobrazuje střídavě čas a datum. Změna probíhá každé 3 sekundy.
- Pro změnu nastavení času nebo datumu stiskněte tlačítko A2 jednou, vyberte seřizovací režim a použijte tlačítko A1 pro posunutí digitálních údajů.
- Seřizovací krokování je následující: MĚSÍC : DATUM : HODINA : MINUTA.
- Až bude seřizovací postup dokončen, displej (ciferník) bude ukazovat pouze funkci času. Nyní stiskněte tlačítko A2 jednou. Displej (ciferník) bude opět střídavě zobrazovat čas a datum. Seřizování je nyní dokončeno.

Prosím vezměte na vědomí, že se při zobrazení hodin v dolní části displeje (ciferníku) ukáží písmena A, znamenající AM (tzn. od 24.00 - 12.00) a P, znamenající PM (12.00 - 24.00).

#### FUNKCE DUÁLNÍHO ČASU

- Analogový a digitální hodinový strojek pracuje nezávisle jeden na druhém a jsou napájeny oddělenými bateriemi.

#### ANALOGOVÝ ČAS

- Pro nastavení požadovaného času povytáhněte korunku, po nařízení zamáčkněte zpět.

#### SVÍTILNA

- Svítlna se aktivuje jedním jemným stiskem tlačítka B, které je umístěno na boční straně pláště hodinek. Světlo bude svítit 5 sekund, poté se automaticky samo vypne.
- Předpokládaná životnost baterie je 1 rok, pokud se svítlna používá 3x denně.

#### KOMPAS

- Plášť hodinek se musí držet v horizontální poloze.
- Kompas je spíše módním doplňkem a jeho přesnost může být ovlivněna okolním prostředím.

#### TEPLOMĚR

- Měří atmosférickou teplotu ve stupních Celsia.

Prosím vezměte na vědomí, že se při zobrazení hodin v dolní části displeje (ciferníku) ukáží písmena A, znamenající AM (tzn. od 24.00 - 12.00) a P, znamenající PM (12.00 - 24.00).

#### FUNKCE DUÁLNÍHO ČASU

- Analogový a digitální hodinový strojek pracuje nezávisle jeden na druhém a jsou napájeny oddělenými bateriemi.

#### ANALOGOVÝ ČAS

- Pro nastavení požadovaného času povytáhněte korunku, po nařízení zamáčkněte zpět.

#### SVÍTILNA

- Svítlna se aktivuje jedním jemným stiskem tlačítka B, které je umístěno na boční straně pláště hodinek. Světlo bude svítit 5 sekund, poté se automaticky samo vypne.
- Předpokládaná životnost baterie je 1 rok, pokud se svítlna používá 3x denně.

#### KOMPAS

- Plášť hodinek se musí držet v horizontální poloze.
- Kompas je spíše módním doplňkem a jeho přesnost může být ovlivněna okolním prostředím.

#### TEPLOMĚR

- Měří atmosférickou teplotu ve stupních Celsia.