


STORM

LONDÝN

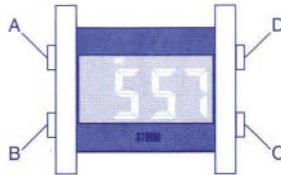

A: Osvětlení B: Režim C: Nulování D: Datum/start/stop


FUNKCE

- čtyřmístný číselný LCD displej
- zobrazovací funkce:

čas	hodiny, minuty, sekundy, 12/24 hodin
kalendář	den v týdnu, datum, měsíc, rok, věčný kalendář
budík	denní budík a hodinové odbíjení
stopky	chronograf s přesností 1/100 sekundy, duální
osvětlení	podsvícený displej v jakémkoli režimu
zvuk stisknutí tlačítka	zazní při stisknutí tlačítka

PHERIC

NASTAVOVACÍ POSLOUPNOST



ZOBRAZENÍ DNE/DATA

Stiskněte tlačítko „B“ a držte je stisknuté až do nastavení režimu „Čas“. Stiskněte tlačítko „D“ a držte je stisknuté, dokud se nezobrazí den v týdnu, měsíc a datum.

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Stiskněte tlačítko „B“ a držte je stisknuté až do nastavení režimu „Čas“. Stiskněte tlačítko „C“ a držte je stisknuté, dokud se neozve druhé pípnutí a nezabliká displej.


Stisknutím tlačítka „D“ změňte minuty.

Stisknutím tlačítka „B“ se přesuňte na nastavení hodin.

Stisknutím tlačítka „D“ změňte nastavení hodin.

Opakujte postup, dokud nebude v pořádku celá posloupnost. Viz níže.

Stisknutím tlačítka „C“ se vraťte do režimu „Čas“.





NASTAVENÍ BUDÍKU

Stiskněte tlačítko „B“ a držte je stisknuté až do nastavení režimu budíku (ALM).

Stiskněte tlačítko „C“ a držte je stisknuté, dokud se neozve druhé pípnutí a nezabliká displej.

Stisknutím tlačítka „D“ změňte nastavení minut.

Stisknutím tlačítka „B“ se přesuňte na nastavení hodin.

Stisknutím tlačítka „D“ změňte nastavení hodin.

Stisknutím tlačítka „C“ potvrďte výsledek.

Stisknutím tlačítka „D“ zapněte nebo vypněte budík a odbíjení.

Je-li vidět symbol zvonku, je budík zapnutý.

Jsou-li vidět všechny dny v týdnu, je zapnuté hodinové odbíjení.

POUŽITÍ OSVĚTLENÍ

Stisknutím tlačítka „A“ zapnete v jakémkoli režimu podsvícení displeje.

Stisknutím a podržením tlačítka „A“ prodloužíte dobu podsvícení.

Poznámka: Použití osvětlení vede k většímu odběru energie z baterie.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

Stiskněte tlačítko „B“ a držte je stisknuté až do nastavení režimu chronografu (SPL).

Stisknutím tlačítka „D“ spusťte nebo zastavte stopky.

Stisknutím tlačítka „C“ stopky vynulujte.

DUÁLNÍ ČAS

Stisknutím tlačítka „D“ spusťte stopky.

Stisknutím tlačítka „C“ vypněte zobrazení stopek. Stopky stále běží.

Stisknutím tlačítka „C“ zapněte zobrazení stopek. Stopky ukazují čas uplynulý od počátku.

Vypínejte a zapínejte zobrazení stopek podle potřeby.

Stisknutím tlačítka „D“ stopky zcela zastavte.

Stisknutím tlačítka „C“ stopky vynulujte.

ZJIŠTĚNÍ DVOU CÍLOVÝCH ČASŮ

Stisknutím tlačítka „D“ spusťte stopky.

Stisknutím tlačítka „C“ vypnete zobrazování stopek (1. cílový čas). Stopky stále běží.

Stisknutím tlačítka „D“ zastavte stopky (2. cílový čas).

Displej nyní zobrazuje zastavený čas (1. cílový čas).

Stisknutím tlačítka „C“ zobrazte zaznamenaný konečný čas (2. cílový čas).

Stisknutím tlačítka „C“ stopky vynulujte.