




STORM

STROBE

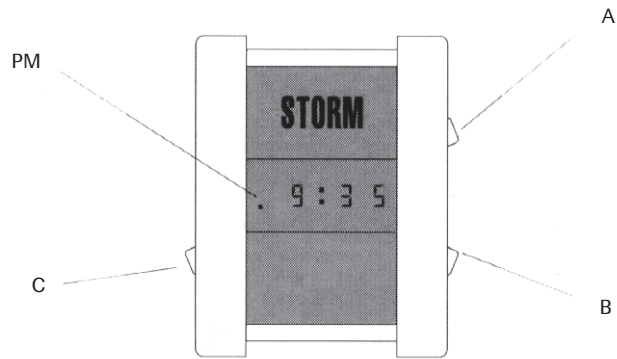

OVLÁDACÍ PRVKY

A Zobrazení času

B Zobrazení data

C Nastavení data a času

- Stiskněte tlačítko „A“.
- Na dvě sekundy se objeví zobrazení.
- Je-li tlačítko přidrženo, zůstane zobrazení viditelné ještě dvě sekundy po uvolnění tlačítka.

NASTAVENÍ ČASU

- Jednou stiskněte tlačítko „C“. Začne blikat zobrazení času.
- Stisknutím tlačítka „A“ zvýšte minutový údaj.
- Stisknutím tlačítka „B“ zvýšte hodinový údaj. Až se v levém dolním rohu objeví malá tečka, znamená to, že displej ukazuje odpolední čas (režim PM).

Poznámka: Až dokončíte nastavení času, displej bude několik sekund blikat a pak zhasne. Čas je nyní kompletně nastavený.

NASTAVENÍ DATA

- Dvakrát stiskněte tlačítko „C“. Začne blikat zobrazení data.
- Stisknutím tlačítka „A“ zvýšte datum.
- Stisknutím tlačítka „B“ zvýšte měsíc.

Poznámka: Až dokončíte nastavení data, displej bude několik sekund blikat a pak zhasne. Datum je nyní kompletně nastavené.

ŽIVOTNOST BATERIE

- Uvědomte si, prosím, že na životnost baterie má vliv četnost zobrazování údajů na displeji.
- Čas: +/- 5 sekund denně.