

STORM MK4 CIRCUIT


FUNKCE:

Hodiny, minuty, sekundy, den, datum, měsíc a rok.

Obr.:

Minuty	Datum
Sekundy	Měsíc
Den	Rok
AM	Datum
Hodiny	

Čas:	Datum:
08:12:10 úterý	22. února 2015

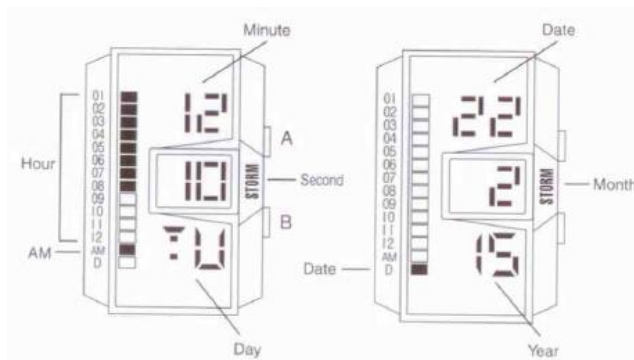

ZOBRAZENÍ ČASU A DATA

Pro zobrazení času stiskněte jednou tlačítko A.

Pro zobrazení data stiskněte tlačítko A, když je zobrazen čas.

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Stiskněte tlačítko A pro zobrazení času.

Zatímco je zobrazen čas, stiskněte tlačítko B, aby zobrazení HODIN začalo blikat – nyní se nacházíte v režimu nastavení.

Stiskem tlačítka B vyberte odpovídající parametr k nastavení:

HODINY – MINUTY – SEKUNDY – ROK – MĚSÍC – DATUM

Zatímco bude požadovaný parametr blikat, opakovaným stiskem tlačítka A měňte hodnotu.

(Stisknutím a podržením tlačítka se hodnota bude měnit nepřetržitě.)

Stiskem tlačítka B potvrďte nastavení a přejděte k dalšímu parametru. Stejný postup opakujte při nastavování všech parametrů.

Jakmile LED displej přestane svítit, jsou všechna nastavení automaticky uložena.

Poznámka: Zkontrolujte, zda AM indikátor ukazuje správný čas.

VÝMĚNA BATERIE

Tyto hodinky mají zadní kryt bateriového prostoru umožňující snadnou výměnu baterie.

Veźměte minci vhodné velikosti a vložte ji do mezery v zadním krytu. Otočením ve vyznačeném směru otevřete, nebo zavřete kryt.

Ujistěte se prosím, že zadní kryt je z důvodu vodotěsnosti bezpečně zavřený. Jakmile zadní kryt otevřete, nelze vodotěsnost zaručit, pokud odborník v našem servisním centru kryt nezavře a neprovede zkoušku těsnosti.

Typ baterie: 1 x CR2032 (3V)

Poznámka: Životnost baterie závisí na použití.