


STORM VAULTRON

DISPLAY (TIME)


	HOD	MIN	
1 hodina	01	10	10 minut
2 hodiny	02	20	20 minut
3 hodiny	03	30	30 minut
4 hodiny	04	40	40 minut
5 hodin	05	50	50 minut
6 hodin	06	.	1 minuta
7 hodin	07	..	2 minuty
8 hodin	08	...	3 minuty
9 hodin	09	4 minuty
10 hodin	10	.	4+1 (5 minut)
11 hodin	11	..	4+2 (6 minut)
12 hodin	12	...	4+3 (7 minut)
Indikátor AM* (bílý)	AM	4+4 (8 minut)
	D	4+5 (9 minut)

*AM = *ante meridiem* = před polednem (v anglosaském počítání denních hodin doba od 0:00 do 11:59:59 evropského počítání, kde 12 AM je půlnoc). Druhá polovina dne se označuje jako PM = *post meridiem* = po poledni

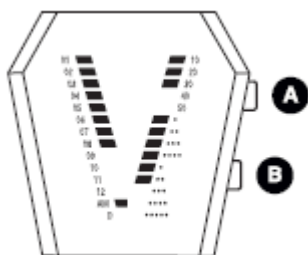

TLAČÍTKA

DISPLEJ (DATUM)

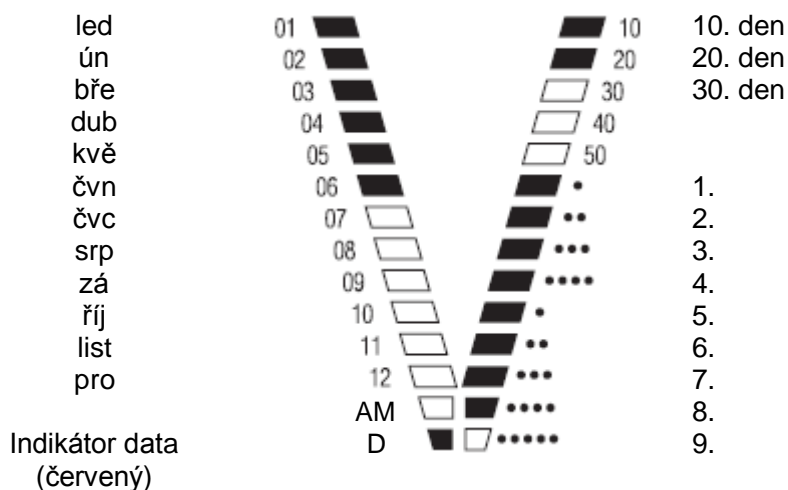

BATERIE

Typ baterie: CR2032 (V)

Životnost baterie závisí na způsobu použití.



03/17

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Stiskněte Tlačítko A pro osvětlení ČASU.

Stiskněte Tlačítko B pro zadání režimu nastavení.

Stiskněte A k posunutí času o HODINU. Držte stisknuté pro rychlý posun.

Stiskněte B pro nastavení zvolené HODINY a zadejte režim pro nastavení MINUT.

Poznámka: Bílý indikátor AM se rozsvítí ve dvanáct hodin AM (o půlnoci).

Stiskněte A k posunutí času o MINUTY. Držte stisknuté pro rychlý posun.

Stiskněte B pro nastavení zvolených MINUT a zadejte režim pro nastavení MĚSÍCE.

Stiskněte A k posunutí MĚSÍCE. Držte stisknuté pro rychlý posun.

Stiskněte B pro zadání zvoleného MĚSÍCE a zadejte režim pro nastavení DATA.

Stiskněte A k posunutí DATA. Držte stisknuté pro rychlý posun.

Stiskněte B pro nastavení zvoleného DATA a UKONČETE režim nastavení.

ZOBRAZOVÁNÍ ČASU

Stiskněte a podržte Tlačítko A po dobu 0,5 vteřiny pro zobrazení ČASU.

Přečtěte si první sloupec.

Světýlka v prvním sloupci ukazují HODINU. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.

Spodní bílé světýlko ukazuje čas AM (čas před polednem), když svítí. Příklad ukazuje 8AM (8 hodin ráno).

Přečtěte si druhý sloupec.

Prvních 5 světýlek ukazují MINUTY, které uplynuly v deseti minutových jednotkách.

Příklad ukazuje 30 minut.

Dalších 9 světýlek ukazují MINUTY, které uplynuly v jednodeminutových jednotkách.

1-2-3-4-5-(5+1)-(5+2)-(5+3)-(5+4) Příklad ukazuje 6 minut.

Sečtete 2 čísla a součet ukáže, kolik minut již z hodiny uplynulo.

Příklad ukazuje, že 36 minut již z hodiny uplynulo.

ZOBRAZOVÁNÍ DATA

Stiskněte a podržte Tlačítko A po dobu 0,5 vteřiny a pak ještě jednou pro zobrazení DATA. Spodní červené světýlko indikuje zobrazení režimu DATA.

Přečtěte si první sloupec.

Prvních 12 světýlek ukazují MĚSÍCE. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.

Příklad ukazuje, že je měsíc červen.

Přečtěte si druhý sloupec.

První 3 světýlka ukazují DNY v desetidenních jednotkách. 10.-20.-30.

Příklad ukazuje 20. den.

Následujících 9 světýlek ukazují, kolik dní uplynulo v jednodenních jednotkách. 1-2-3-4-5- (5 + 1) - (5 + 2) - (5 + 3) - (5 + 4) Příklad ukazuje 8. den.

Sečtete 2 čísla a součet ukáže správný den v měsíci.

Příklad ukazuje 28. den v měsíci červnu.