

Nastavenie 24 h režimu času/času v inom časovom pásme

Vytiahnite korunku do pozície 1.
Otáčaním korunky proti smeru hodinových ručičiek nastavte správny čas v režime 24 h/čas iného časového pásma.
Zatlačte korunku späť do pozície 0 – aktivujete hodinový strojček.

Upozornenie:


Pre nastavenie presného času nastavujte čas v režime 24 h/čas iného časového pásma na celú hodinu.
Hodinovú ručičku je možné v tomto režime nastaviť tak, aby ukazovala buď čas v režime 24 h alebo čas iného časového pásma. Minútová ručička je spoločná pre hlavný čas i čas iného časového pásma.



STORM
LONDON

Modely s režimom 24 h času/času iného časového pásma

NASTAVENIE DÁTUMU

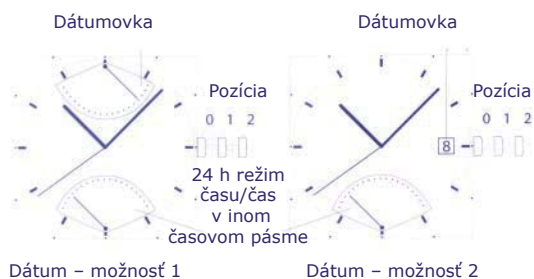

Umiestnenie dátumu sa môže pri jednotlivých typoch líšiť.

Funkcie

Analógový čas
24 h režim času/času v inom časovom pásme
Dátum

NASTAVENIE HLAVNÉHO ČASU

Vytiahnite korunku do pozície 2 (druhá ručička sa zastaví). Otáčaním korunky v smere hodinových ručičiek nastavte hodinovú a minútovú ručičku na správny čas.
Zatlačte korunku späť do pozície 0 – aktivujete hodinový strojček.
Otáčajte ručičkami v 24 h režime a určite, či nastavuje dopoludňajší alebo popoludňajší čas. Dátum sa zmení po polnoci.

Nastavenie dátumu

Vytiahnite korunku do pozície 1.
Otáčaním korunky v smere hodinových ručičiek nastavte dátum.
Zatlačte korunku späť do pozície 1 – aktivujete hodinový strojček.

Upozornenie:

Dátum nenastavujte medzi 21:00 a 03:00, dátum sa nasledujúceho dňa nemusí zmeniť.