


CIFERNÍK A POZÍCIE KORUNKY A TLAČIDIEL

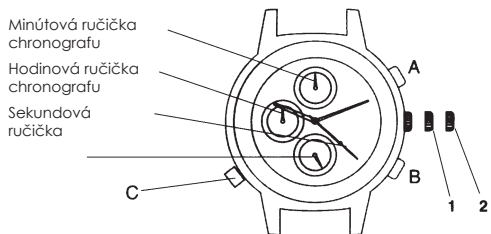

POZÍCIE KORUNKY

Pozícia 1 – na nastavenie dátumu točte proti smeru hodinových ručičiek

Pozícia 2 – na nastavenie času točte proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo A na nastavenie sekundovej ručičky chronografu


FUNKCIE TLAČIDIEL

A – spustenie/zastavenie stopiek

B – vynulovanie stopiek

C – baterka

CIFERNÍK A POZÍCIE KORUNKY A TLAČIDIEL

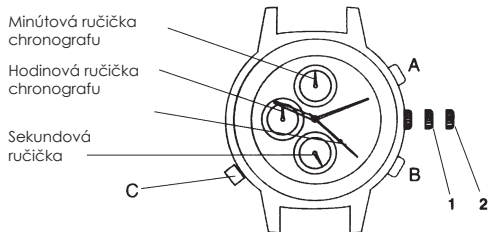

POZÍCIE KORUNKY

Pozícia 1 – na nastavenie dátumu točte proti smeru hodinových ručičiek

Pozícia 2 – na nastavenie času točte proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo A na nastavenie sekundovej ručičky chronografu

FUNKCIE TLAČIDIEL

A – spustenie/zastavenie stopiek

B – vynulovanie stopiek

C – baterka

POUŽITIE FUNKCIE STOPIEK

- stopky môžu zaznamenať až 12 hodín v hodinách, minútach a sekundách
- pred použitím stopiek je nutné sa uistiť, či je sekundová ručička na nulovej pozícii
- jedným stlačením tlačidla A spustíte stopky
- druhým stlačením tlačidla A stopky zastavíte
- stopky sa vynulujú stlačením tlačidla B
- pri dlhšom meraní, napr. deleného času, nie je nutné stopky nulovať, stlačením tlačidla A sa spúšťajú a vypínajú podľa potreby a meraný čas sa načítava

NASTAVENIE DÁTUMU

- na nastavenie dátumu vytiahnite korunku do pozície 1 a točte ňou proti smeru hodinových ručičiek na požadovaný dátum

POUŽITIE FUNKCIE STOPIEK

- stopky môžu zaznamenať až 12 hodín v hodinách, minútach a sekundách
- pred použitím stopiek je nutné sa uistiť, či je sekundová ručička na nulovej pozícii
- jedným stlačením tlačidla A spustíte stopky
- druhým stlačením tlačidla A stopky zastavíte
- stopky sa vynulujú stlačením tlačidla B
- pri dlhšom meraní, napr. deleného času, nie je nutné stopky nulovať, stlačením tlačidla A sa spúšťajú a vypínajú podľa potreby a meraný čas sa načítava

NASTAVENIE DÁTUMU

- na nastavenie dátumu vytiahnite korunku do pozície 1 a točte ňou proti smeru hodinových ručičiek na požadovaný dátum

NASTAVENIE RUČNÝCH STOPIEK

- pokiaľ sa ručička stopiek pri vynulovaní (tlačením tlačidla B) nevráti na pozíciu 0, držte sa nasledujúcich inštrukcií, ktoré vrátia ručičku na pozíciu 0
- vytiahnite ručičku do pozície 2
- pre vynulovanie sekundovej ručičky stopiek a vrátenie na pozíciu 12 na hlavnom ciferníku stlačte tlačidlo A. Každým stlačením tlačidla A sa sekundová ručička posunie o 1 sekundu alebo sa môže pohybovať kontinuálne, pokiaľ je tlačidlo stlačené a podržané dlhšie ako 2 sekundy
- stlačením vráťte korunku do normálnej pozície

BATERKA

- stlačením tlačidla C rozsvietite baterku. Prosím, vezmite na vedomie, že životnosť batérie je ovplyvnená počtom použitých bateriek.

NASTAVENIE RUČNÝCH STOPIEK

- pokiaľ sa ručička stopiek pri vynulovaní (tlačením tlačidla B) nevráti na pozíciu 0, držte sa nasledujúcich inštrukcií, ktoré vrátia ručičku na pozíciu 0
- vytiahnite ručičku do pozície 2
- pre vynulovanie sekundovej ručičky stopiek a vrátenie na pozíciu 12 na hlavnom ciferníku stlačte tlačidlo A. Každým stlačením tlačidla A sa sekundová ručička posunie o 1 sekundu alebo sa môže pohybovať kontinuálne, pokiaľ je tlačidlo stlačené a podržané dlhšie ako 2 sekundy
- stlačením vráťte korunku do normálnej pozície

BATERKA

- stlačením tlačidla C rozsvietite baterku. Prosím, vezmite na vedomie, že životnosť batérie je ovplyvnená počtom použitých bateriek.

STORM

CHRONOGRAF SO SVIETIDLOM

STORM

CHRONOGRAF SO SVIETIDLOM