


STORM

LONDON

- Návod na nastavenie hodinek s dátumom, event. s dňom v týždni

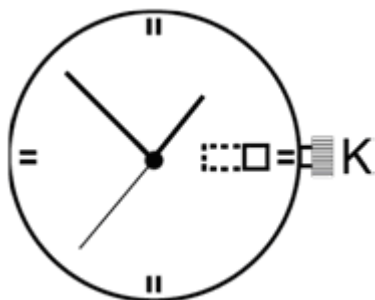

Funkcie

- hodiny, minúty, sekundy
- dátum, event. deň v týždni

Ako nastaviť čas

Vysunieme korunku K do krajnej polohy a voľným otáčaním v oboch smeroch nastavíme presný čas. Korunku K vrátime do základnej polohy.

Ako nastaviť dátum, event. deň v týždni

Vysunieme korunku K do krajnej polohy a jemným zatlačením späť zasunieme korunku K do medzipolohy.

Otáčaním korunky K smerom dole nastavíme deň v mesiaci, otáčaním korunky K smerom hore nastavíme deň v týždni a korunku K vrátime do základnej polohy.